


Monomando sencillo para regadera y/o tina Neek

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	PESO
1. Cuerpo empotrar	Varios	2.12 gr
2. Empaque	Caucho	3.6 gr
3. Cubierta	Latón	97 gr
4. Maneral	Zamak	176.4 gr
5. Opresor	Acero inox	N/A
6. Tapón maneral	EPDM	0.08 gr

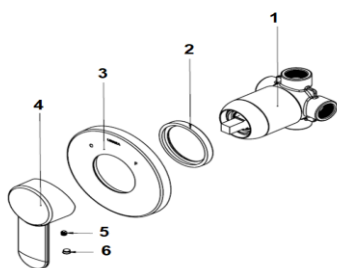

NORMA
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO
No

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Realice una perforación en el muro, coloque el protector en el casquillo del cuerpo.
2. Aplique cinta selladora (no incluida) en las conexiones de la red hidráulica antes de instalar el cuerpo de ser necesario ; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la conexión del cuerpo de lado izquierdo y la fría de lado derecho. Si desea salida a tina, coloque el tapón en la rosca inferior para salida a regadera .
3. Antes de realizar el terminado del muro, haga pruebas en la red hidráulica para asegurar que no exista fugas en las conexiones. Posteriormente retire el protector, tome la cubierta e introdúzcala en el casquillo hasta topar con pared. En seguida inserte el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el tapón quede en la parte inferior; finalmente fije el maneral y apriete el opresor con la llave hexagonal.

FUNCIONAMIENTO

- Presión de trabajo: Baja 0.2 kgf/cm² - 1.0 kgf/cm², Media 1.0 kgf/cm² - 3.0 kgf/cm², Alta 3.0 kgf/cm²-6.0 kgf/cm²
1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
 2. Para abrir el flujo del agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.
 3. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

Características

Rosca para instalación a red hidráulica hembra 1/2 NPT

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
No utilizar herramientas dentadas para la toma de piezas.
Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solvente, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA



"Garantía" de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
10 años de garantía en acabado cromo , 2 años en otro acabado y 1 año en partes móviles.



DIMENSIONES

ZONA A	110.8 mm
ZONA B	114.5 mm
ZONA C	50.7 mm
ZONA D	61 mm
ZONA E	30.2 mm
ZONA F	69.8 mm
ZONA G	47.6 mm

ZONA H 10.1 mm

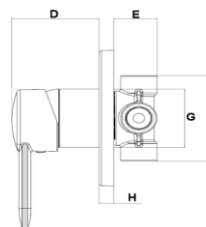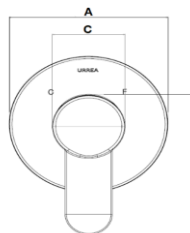

Presión Gasto Litros Gasto Galones